安全上のご注意

安全にお使いいただくため必ずお守りください。

⚠ 警　告

- ●定格を超えて使わない。 火災 故障 の原因となります。
- ●水･鉄粉・切削屑等がかかるところで使用しない。
  感電 火災 故障 の原因となります。
- ●直流電源や不安定な電源で使用しない。
  火災 故障 の原因となります。
- ●アースは必ず取って使用する。 感電 の原因となります。
- ●分解･改造しない。 感電 故障 の原因となります。

⚠ 注　意

- ●屋外で使用しない。 感電 火災 故障 の原因となります。
- ●長時間温度の高い場所、通風の悪い場所、直射日光の当たる場所で使用しない。 内部温度が異常に上昇し 火災 故障 の原因となります。
- ●差込プラグを交換する場合は必ずアース線をアース極に接続すること。 感電 火災 故障 の原因となります。
- ●異常が生じた場合、直ちにプラグを抜くこと。
  感電 火災 の原因となります。
- ●通風孔を布などで覆わない。 火災 の原因となります。
- ●落したり、強い衝撃を与えない。 故障 の原因となります。
- ●濡れた手で操作しない。 感電 の原因となります。

製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店又は弊社支店、各営業所までご連絡ください。

発売元　株式会社ハタヤリミテッド

製造元　株式會社 畑屋製作所

顧客サービスデスク

0120-686-888

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

2002.3　TOU　1,500

HATAYA

MINI TRANSLE

ミニトランスル

LV-24V

降圧専用型　屋内用

取扱説明書

⚠ 重要

- ●取扱説明書を必ず最後迄お読みいただき、説明に従って正しくお使いください。
- ●本取扱説明書は大切に保管してください。

各部の名称

LV-24V型

降圧専用型

仕　　様

型　　式		LV-24V
コンセント仕様	定　格	2P・15A・125V接地付
	形　状	⏻
	個　数	24V出力×4
トランス仕様	相　数	単　相
	周波数	50Hz／60Hz
	入力電圧	AC100V
	出力電圧	AC24V
	容　量	1KVA
	種　別	B種絶縁単巻トランス
安全ブレーカー		10A
外形寸法/高さ×横×奥行		182(231)×236×228
重　　量		13.7kg

⏻ 兼用プラグの使用法

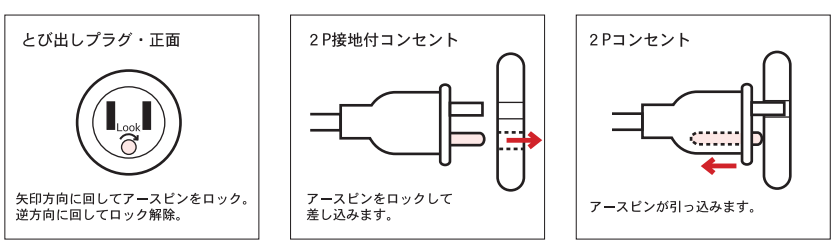

ご使用方法

1　コンセントに入力プラグを接続してください。
2P⏻コンセントの場合、必ずアースクリップでアースを取ること。

2　出力メーターで電圧を確認してください。（24V±2.5を表示）
定格AC24Vの機器をご使用ください。入力電圧が高い場合、出力電圧も高くなりますので機器の定格にご注意ください。

3　連続使用に耐える高性能トランスを内蔵していますが、安全の為下記の定格電流を守って使用してください。

型　式	入力電圧(V)	二次側出力電流(A)
LV-24V	**AC100**	**連続定格30A**

連続定格電流は、コンセント4ヶ同時に使用した時に許容される電流の合計値です。（2ツロコンセントの最大許容電流15A×2）

4　機器のプラグをコンセントに差し込み、2極プラグの場合はアースクリップを接地端子にはさみ込んでください。(図-1)

5　安全ブレーカーを内蔵しております。
使用中、ブレーカーが作動した時は、使用中の機器がトランスの許容電流を超えております。(トランスの定格以内で使用して下さい)
機器のプラグをコンセントから抜き、安全ブレーカーのレバーを「入」に戻すと復帰します。(図-2)

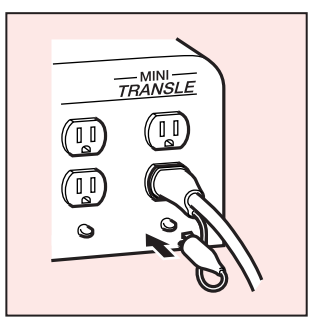

図-1

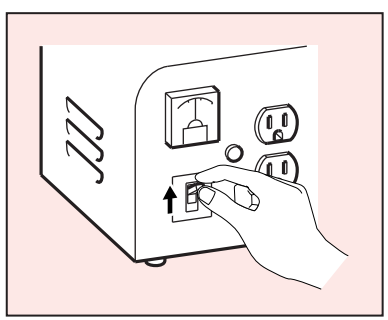

図-2